

Umstellung der Mehrwertsteuer an Schultes bluepos Kassensystemen

Stand: 16.06.2020



KDS Kassen GmbH · Breite Seite 18 · 74889 Sinsheim

KDS Kassen GmbH
Breite Seite 18
74889 Sinsheim

Telefon: 07261 / 949806-0
Telefax: 07261 / 949806-9
Internet: www.kds-kassen.de
E-Mail: info@kds-kassen.de

Allgemeines

Bitte sprechen Sie bezüglich aller Fragen zur MwSt.-Umstellung Ihren Steuerberater an. Diese Anleitung stellt keinerlei rechtliche oder steuerrechtliche Beratung dar, sondern zeigt lediglich, wie Umstellungen der einzelnen Punkte an der Kasse durchgeführt werden. KDS Kassen GmbH übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung und daraus entstehende Fehler. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wie erkenne ich, dass ich ein Kassensystem mit Schultes bluepos habe?




Wenn Sie auf Ihre Kasse schauen, und oben links das Schultes-Logo sowie einen MGR-Button sehen, haben Sie ein Kassensystem mit Schultes bluepos. Ebenso sollten oben links Datum und Uhrzeit zu sehen sein.



Anpassung der MwSt.-Sätze in Schultes bluepos

WICHTIG: Führen Sie zuerst einen Tagesabschluss durch


Melden Sie sich als Programmierer an der Kasse an

Per Schlüssel	Alternativ: mit Code-Eingabe
<p>In der Regel haben Sie bei der Lieferung der Kasse einen Programmier-Schlüssel erhalten. Meist sieht dieser folgendermaßen aus (unterschiedlich je nach Schlüssel-Art):</p> 	<p>Sollten Sie keinen Schlüssel haben oder diesen nicht zur Hand haben, können Sie sich auch per Code anmelden.</p> <p>Hierzu bitte Schlüssel entfernen. Es erscheint das Ruhebild:</p>  <p>Drücken Sie hier auf die grauen Kästchen</p> <p>Sollten Sie ein Ruhebild mit eigenem Logo haben, drücken Sie bitte auf Ihr Logo.</p> <p>Es folgt eine Maske für die Code-Eingabe:</p>  <p>Hier den Code eingeben und mit Enter bestätigen</p> <p><small>Bitte melden Sie sich mit Ihrem Schlüssel oder Ihrer Bediener-PIN an!</small></p>

Nach erfolgter Anmeldung ist ein Bild mit den Programmier-Optionen zu sehen (Versionsbedingt leicht unterschiedlich)




Auswahl des Programm-Punktes

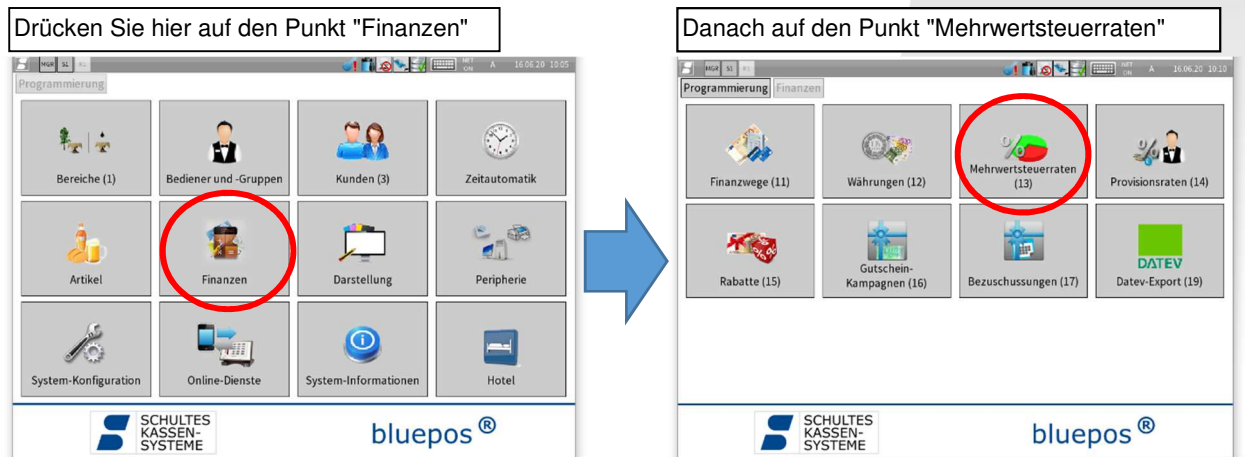

Im folgenden Menü:

1. Auf der linken Seite den zu ändernden Steuersatz auswählen
2. Bei "Steuerrate (%)" in das hintere Feld drücken und die Steuerrate über die Tastatur auf den neuen Wert ändern.
3. Bei "Steuername" ebenfalls auf den neuen Wert ändern.
4. Auch den 2. Steuersatz entsprechend anpassen (links auswählen und wie bei 2. und 3. Ebenfalls anpassen)

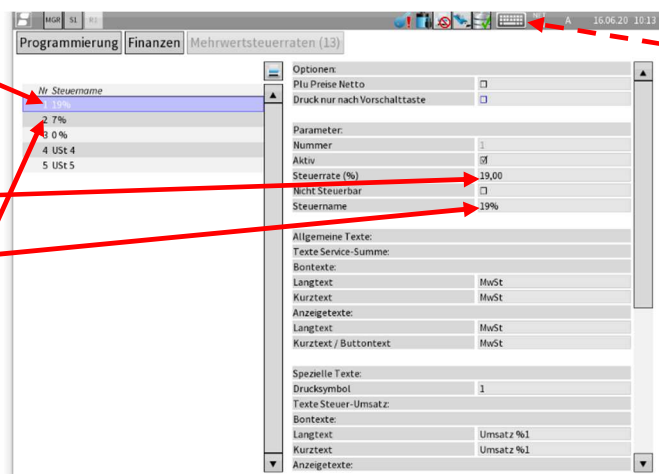


Sollte sich die Tastatur nicht automatisch öffnen, kann diese über dieses Symbol eingeblendet werden

5. Wenn Sie beide Steuersätze geändert haben, bitte oben links auf den Punkt "Programmierung" drücken.

Kassen-Neustart


Drücken Sie auf den Punkt "System-Konfiguration"

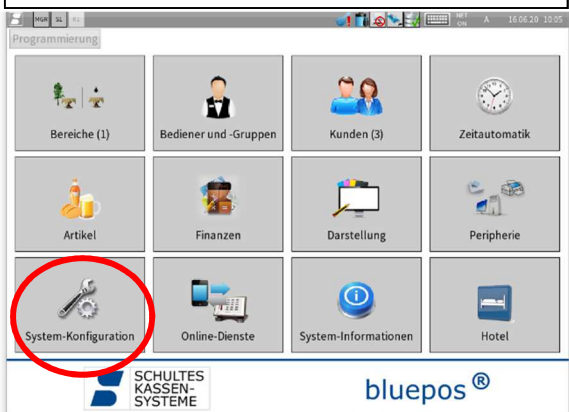


Danach auf den Punkt "Optionen (31)"



Drücken Sie auf den Punkt "Status Clear"

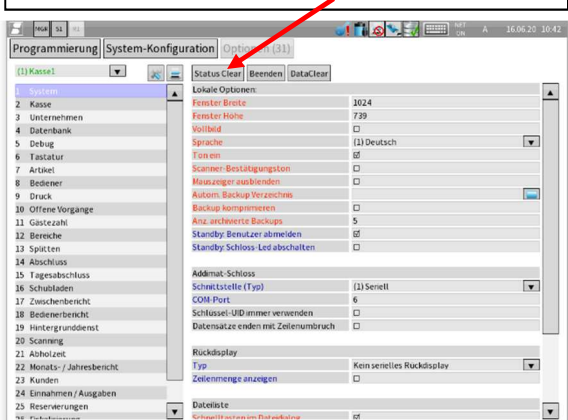

Es folgt diese Meldung:



Mit "Ja" bestätigen und warten bis Kasse neu gestartet wurde

⇒ Die jeweiligen MwSt.-Sätze sind nun geändert

Anmerkung zu Gutscheinen

Verwenden Sie in der Kasse Mehrzweck-Gutscheine, sprich Gutscheine die nicht bei der Ausstellung, sondern der Einlösung versteuert werden, müssen Sie nichts weiteres beachten.

Verwenden Sie jedoch Einzweck-Gutscheine, sprich Gutscheine die bei der Ausstellung bereits versteuert werden, spreche Sie bitte mit Ihrem Steuerberater, wie damit nach der Anpassung der MwSt. umzugehen ist. Vor allem im Bezug darauf, dass die bisherigen Gutscheine mit einer anderen Steuer versteuert wurden, als die nun Folgenden. Bitte teilen Sie uns dies dann schriftlich mit, damit wir Ihnen hier individuell weiterhelfen können.

Umstellung der MwSt.-Zuordnung für Artikel

Die Umstellung der MwSt.-Zuordnung für Artikel finden Sie in einer separaten Anleitung.